



Montaż


1. Nawiew KVR-R HP - odległość do załamania

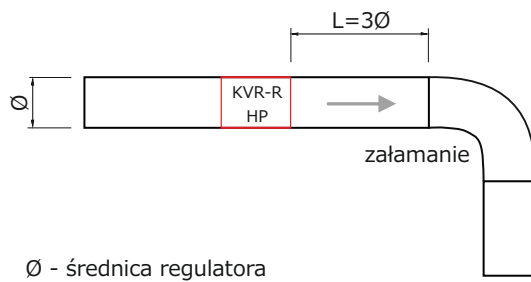


2. Wywiew KVR-R HP - odległość do załamania

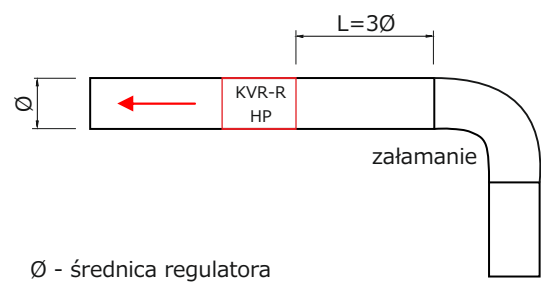


1. Nawiew KVR-R HP - odległość do załamania

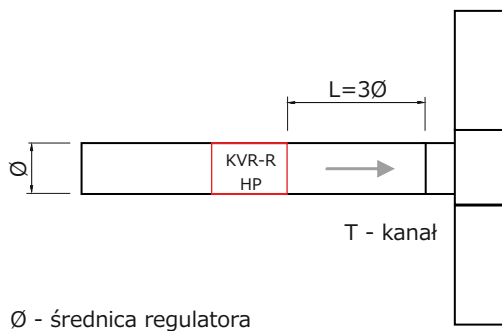

2. Wywiew KVR-R HP - odległość do załamania

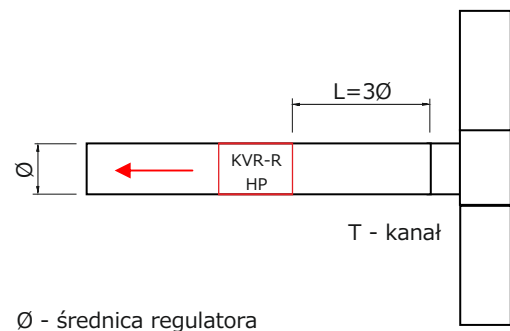

1. Nawiew KVR-R HP - odległość do kratki

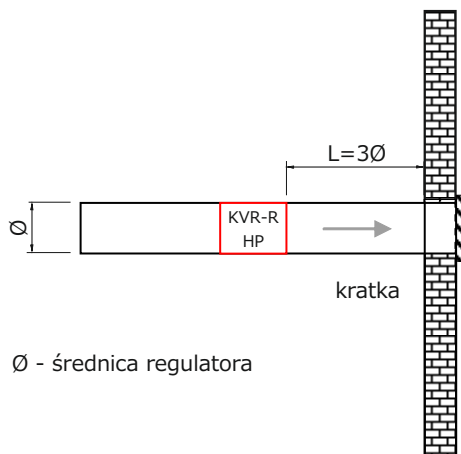

2. Wywiew KVR-R HP - odległość do kratki

